

<定着器の交換をする際にお読みください>


定着器の交換は、本書に記載されている手順にしたがって行ってください。

▲ 警告 ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように注意する

製品内部には高圧になる部分があります。金属物が触れると、やけどや感電の原因になります。

▲ 注意 定着器を交換するときの注意

定着器が完全に冷えてから作業を行ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因になります。

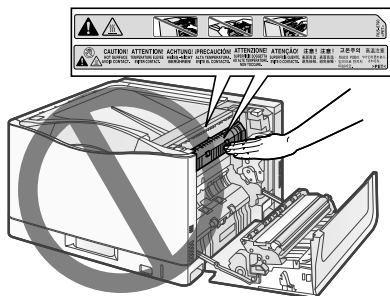

● 重要 定着器の交換後にはリセット操作が必要です

「6. 定着器のカウンタをリセットします。」を参照して、カウンタのリセットを行ってください。

定着器のローラなどについて

指定された以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。印刷品質の低下や故障の原因になります。

梱包材について


梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

取り外した梱包材について


地域の条例にしたがって処分してください。

定着器の位置

定着器は、右カバーを開けたところにあります。

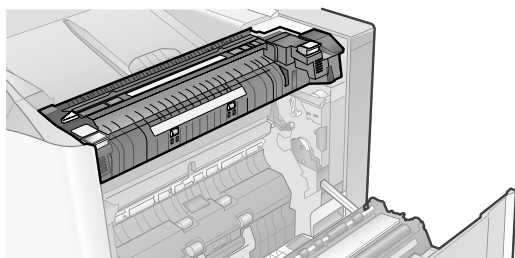


1. 右カバーを開けます。

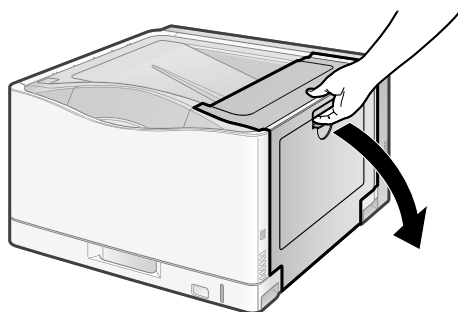


2. 定着器を取り外します。

取っ手のボタンを押しながら、引き出します。

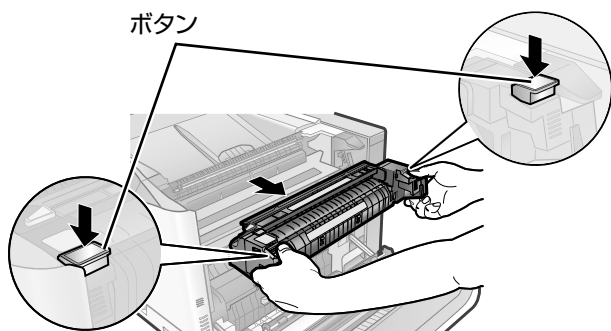


3. 新しい定着器を用意します。

- (1) 新しい定着器を取り出します。
- (2) 梱包材のつまみを持って、矢印の方向に取り外します。

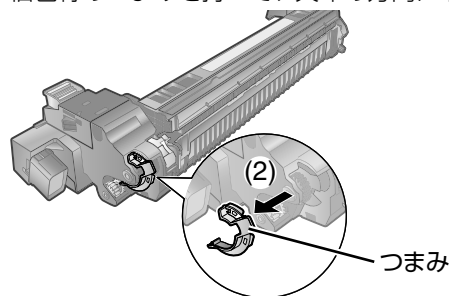


4. 定着器をプリンタに取り付けます。


- (1) 右側にあるコネクタを合わせます。
- (2) 定着器を水平に取り付けます。

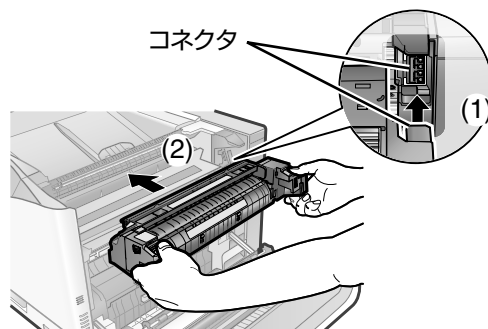

- (3) 定着器を押して、確実に取り付けます。

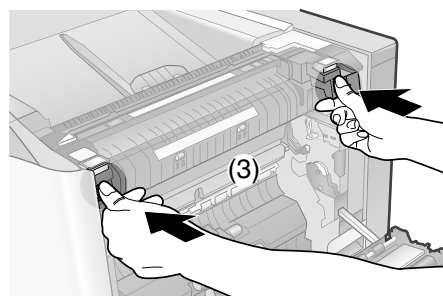

5. 右カバーを開めます。

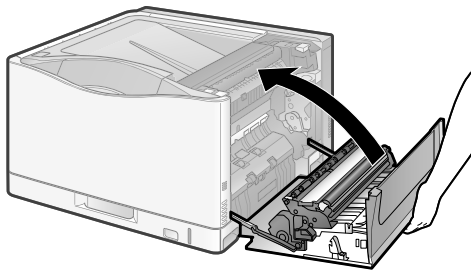

6. 定着器のカウンをリセットします。

定着器を交換したあとは、次の手順でカウンタのリセットを行います。

❗ 重要 交換時にのみ行う

定着器を交換しないで行うと、カウンタが正しく操作しなくなり、プリンタが故障する原因になります。


- (1) プリントステータスウィンドウを表示します。
タスクバーに表示されている [🖨️] をクリックし、プリンタ名を選択します。




- (2) [オプション] メニューから [デバイス設定] → [部品カウンタリセット] を選択します。



- (3) [定着器] にチェックマークを付けて、[OK] をクリックします。

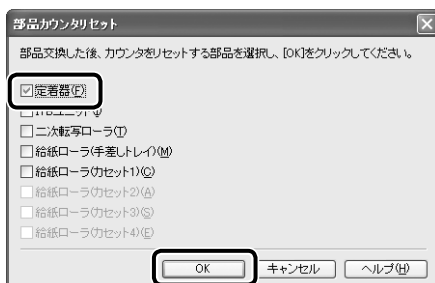

- (4) メッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。



→カウンタのリセットが完了します。

使用済み定着器の処分について

事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令にしたがって処分してください。
一般家庭でお使いの場合は、地域の条例にしたがって処分してください。